

型号:T202R/T204R/T206R 颜色:白色 电池:纽扣电池 CR2330 通信协议:RF-2.4G 控制距离:≤30 米
功能:开关、场景控制、自定义场景。每 1 个灯可以与 4 个场景开关对码,可实现最大 4*6=24 个场景。
使用说明

1. 对码和消码

1.1 对码

给灯通电后的 10 秒内,依次按,ON、OFF、ON 灯会闪烁一次,完成对码。

注: 相同身份的场景开关不能与灯重复对码,需要消码后才可再次对码。

1.2 消码

给灯通电后的 10 秒以内,依次按,OFF、ON、OFF 灯会闪烁三次,完成消码。

2. 功能及场景设置

2.1 T201 功能: 如图(1)所示,ON-开、OFF-关,无场景设置功能。

2.2 T204R 场景功能设置: 如下图(2)所示

1. 根据需求调节所有灯的状态,状态包括:色温、亮度、开、关;
2. 同时按住 OFF 键和 A 键或 B 键,并保持 3 秒;
3. 灯会闪烁一次,设置成功。此场景状态保存在 A 键上或 B 键;

注: 出厂默认功能为,ON-开、OFF-关;

A-100%冷色\100%亮、B-70%冷色\50%亮度。

2.3 T 206R 场景功能设置: 如下图(3)所示

1. 根据需求调节所有灯的状态,状态包括:色温、亮度、开、关;
2. 同时按住 OFF 键和 A 键或 B、C、D 键,并保持 3 秒;
3. 灯会闪烁一次,设置成功。此场景状态保存在 A 键上或 B、C、D 键。

注: 出厂默认功能为,ON-开、OFF-关;

A-100%冷色\100%亮、B-68%冷色\50%亮度;

C-68%暖色\30%亮、D-100%暖色\10%亮度。

3. 无级调光、调色温

长按 A 键或 B、C、D 键(大于 1 秒)可实现无级调节功能。

A 亮度增加; B 亮度减少; C 调冷色; D 调暖色。


5. 复制面板

同时按住被复制的场景面板的 ON 键和需要复制的场景面板的 OFF 键,保持 3 秒,指示灯闪烁 3 次,完成复制。


6. 恢复面板: 同时按住复制过身份的场景面板的 ON 键和 OFF 键,保持 3 秒,指示灯闪烁 3 次,完成身份恢复。

泰吉数字照明保留更新以上内容的权利。本说明书如有任何更改,恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。


型号: T202R 图(1)

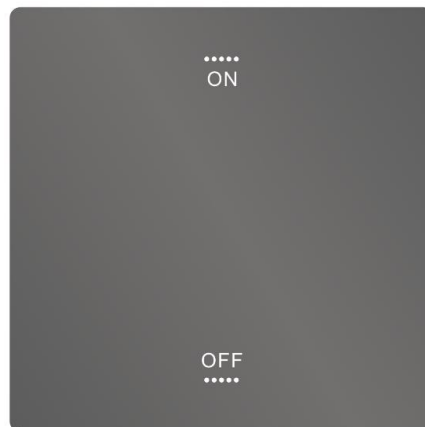

型号: T204R 图(2)

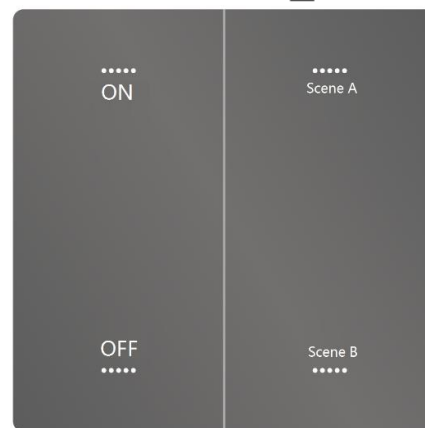

型号: T206R 图(3)

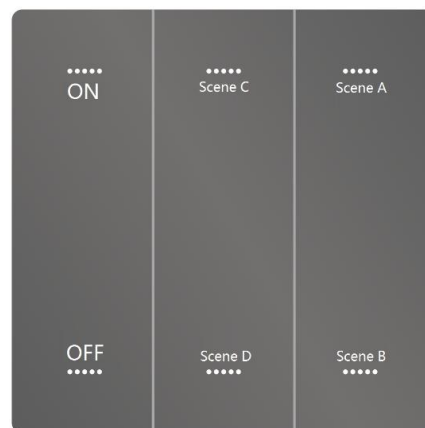

3. 安装说明:


3.1 墙面底座安装

1. 可任意采用 2 种安装方式：螺丝固定、背胶粘连固定。
2. 先行安装底座固定，在安装面板。



3.2 面板安装

底座与场景开关主体可采用以下 2 种安装方式：吸铁石定位凹槽固定、背胶粘连固定。

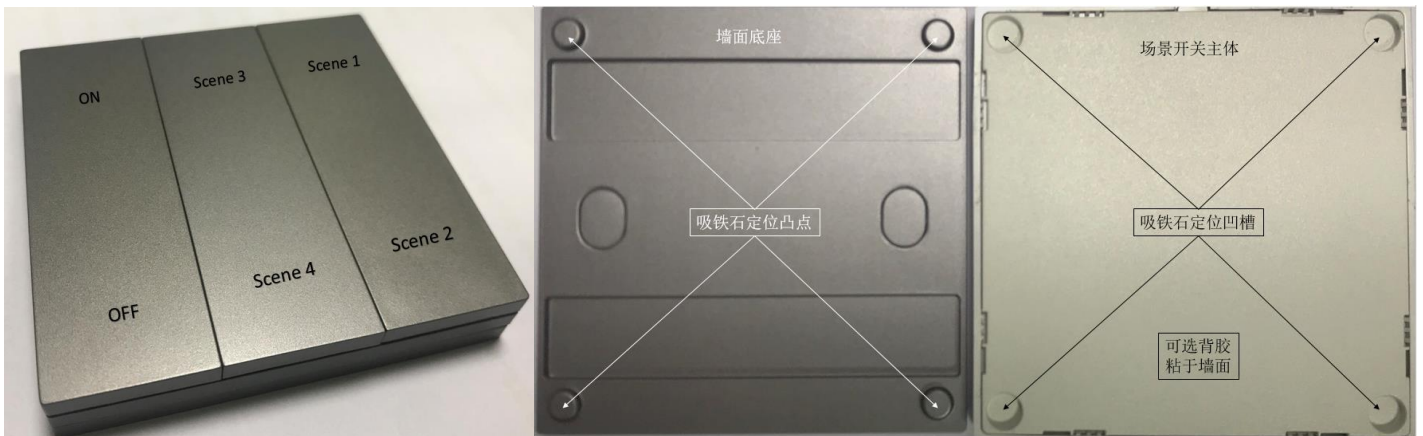

泰吉数字照明保留更新以上内容的权利。本说明书如有任何更改，恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。